

ERSATZTEILLISTE OKIPAGE 4W

ERSATZTEILLISTE OKIPAGE 4W


ZEICHNUNG 1 - UPPER COVER UNIT

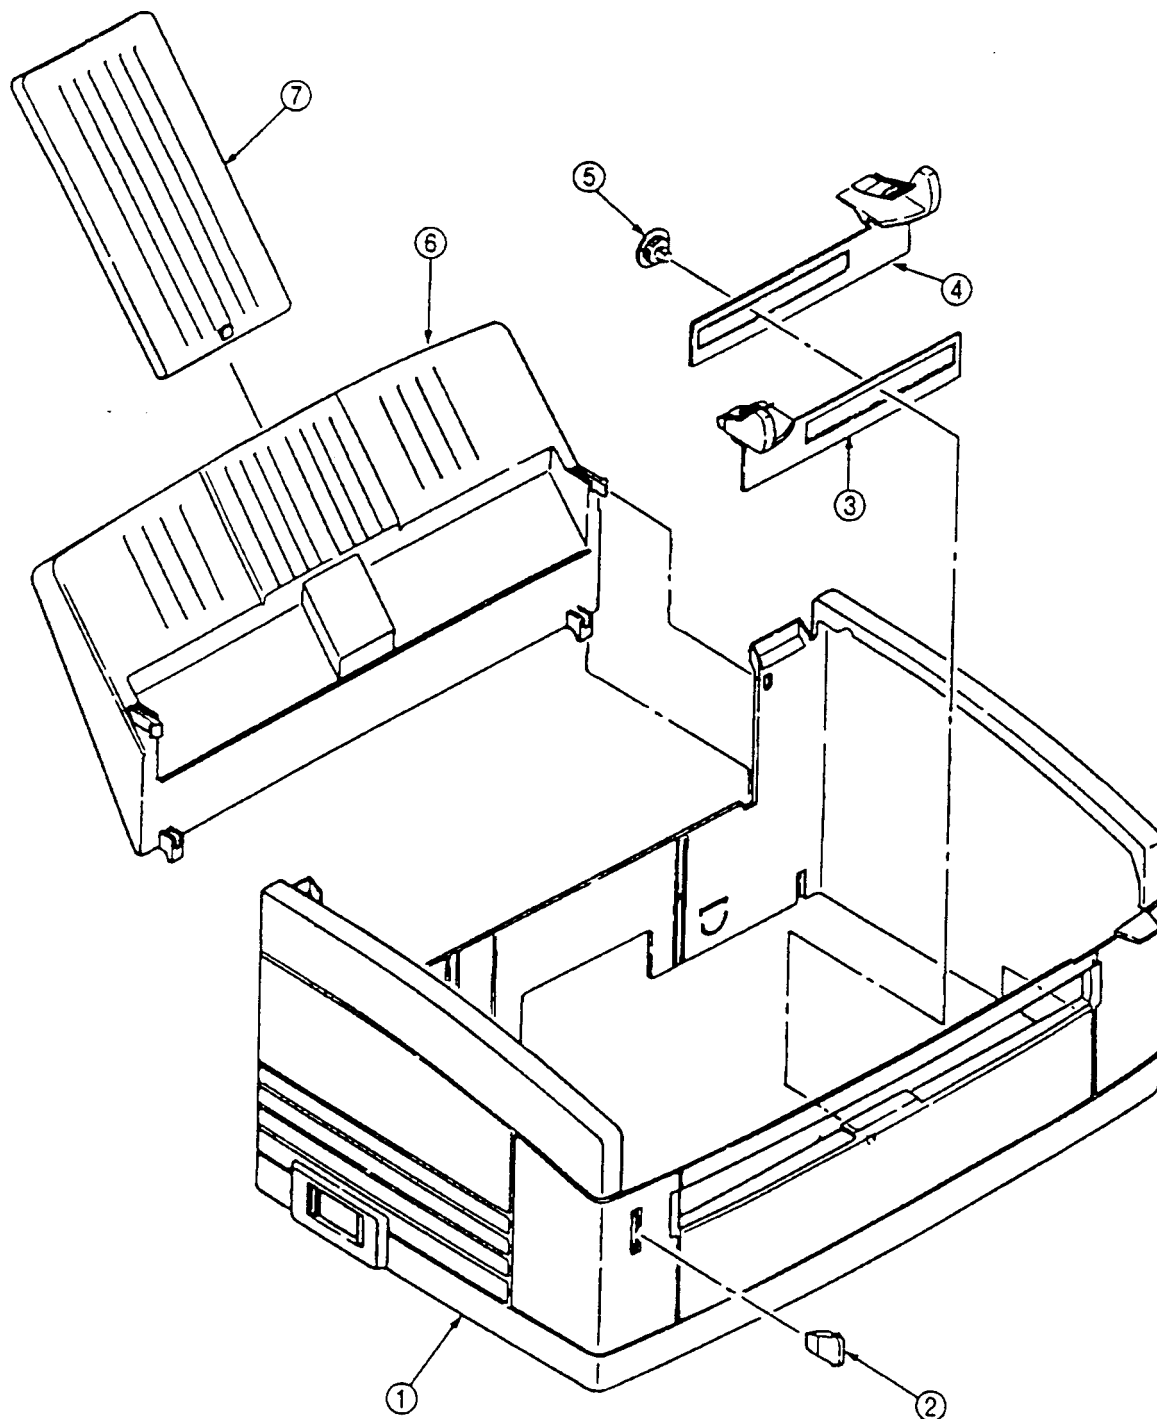

LISTE 1 - UPPER COVER UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	UPPER COVER	1PP4128-1251P1	
2	LAMP	3PP4128-1255P1	
3	GUIDE SLIDE (L)	2PP4128-1256P1	
4	GUIDE SLIDE (R)	2PP4128-1257P1	
5	SPUR GEAR (A)	4PP4128-1260P1	
6	HOPPER PLATE	1PP4128-1254P1	
7	EXTEND PLATE	2PP4128-1258P1	

ZEICHNUNG 2 - BASE FRAME UNIT

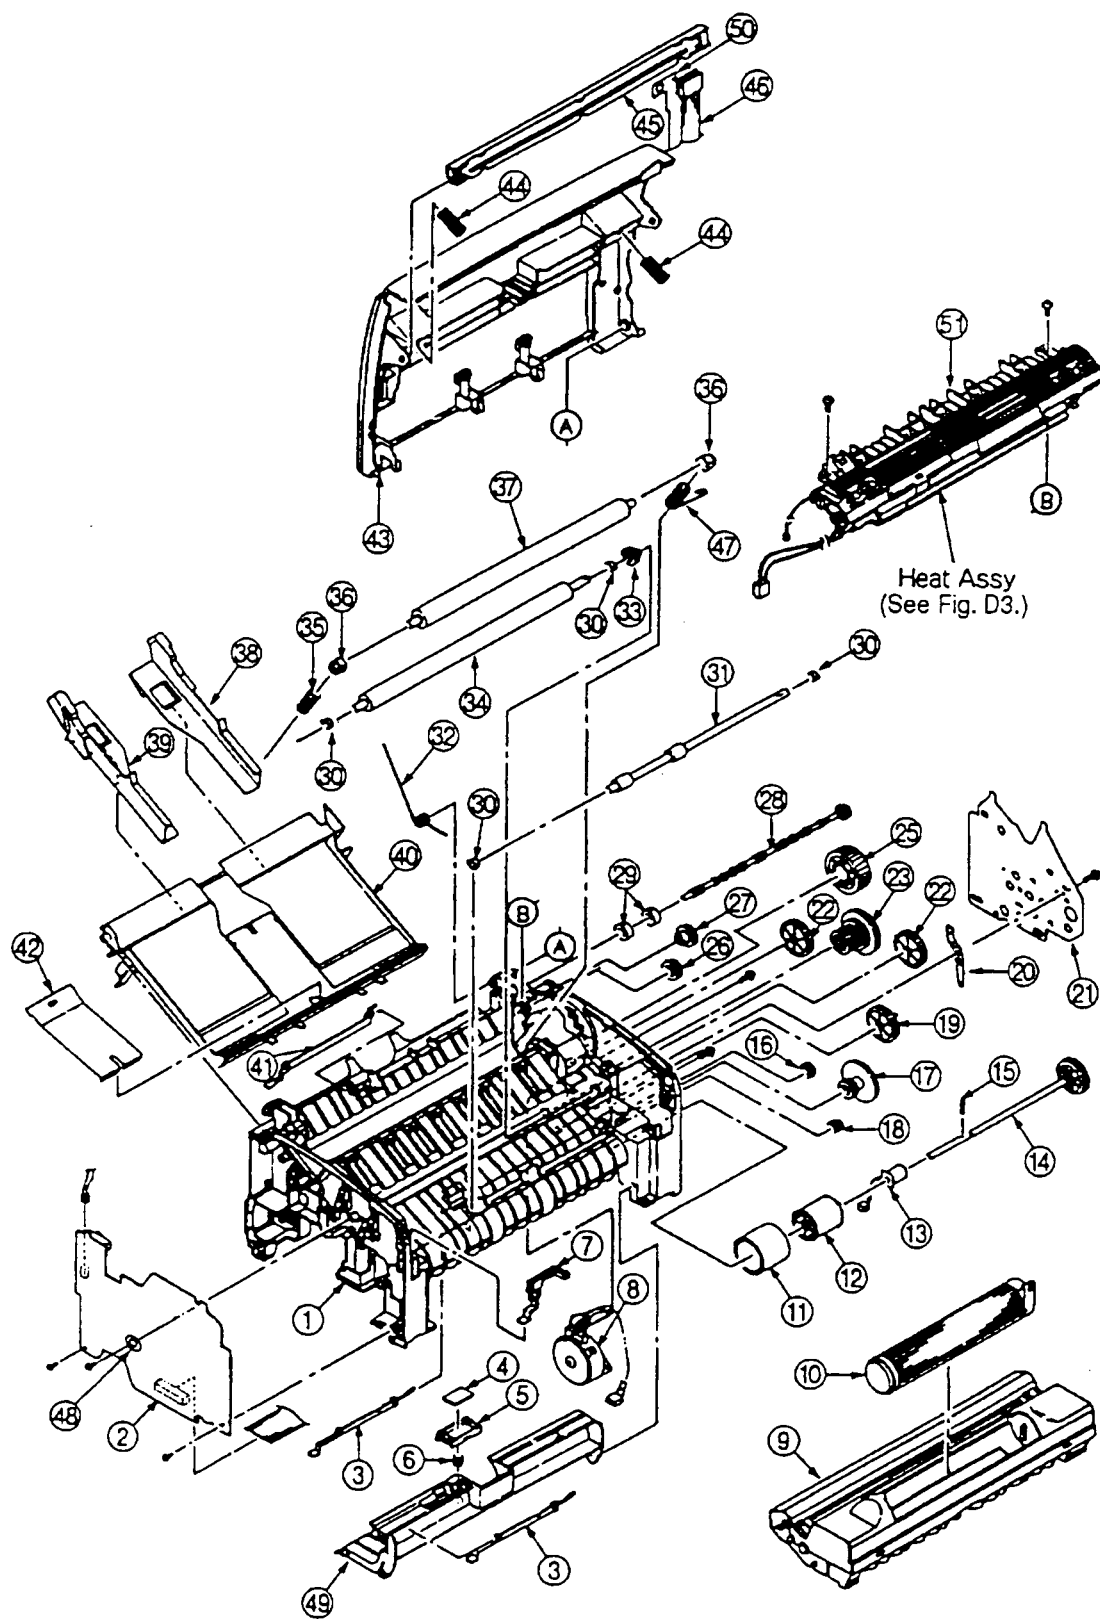


LISTE 2 - BASE FRAME UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	BASE FRAME ASSY	2PA4083-1132G1	
2	HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY	4YA4130-1004G1	
3	PAPER SENSOR E	3PP4083-1191P1	
4	FRICTION PAD	4PB4083-1245P1	
5	SEPARATOR GUIDE	3PP4083-1244P1	
6	COMPRESSION SPRING S	4PP4083-1246P1	
7	TONER SENSOR ASSY	3PA4083-1193G1	
8	PULSE MOTOR (MAIN)	4PB4083-1172P1	
9	IMAGE DRUM UNIT	O P T I O N	
10	TONER CARTRIDGE	O P T I O N	
11	HOPPING ROLLER	4PB4083-1129P1	
12	ROLLER HOLDER (HOPP. ROLLER	3PP4083-1128P1	
13	MAGNET H (HOPPING SHAFT)	3PB4083-1127P1	
14	HOPPING SHAFT ASSY	3PA4083-1133G1	
15	KNOCK PIN	NK2-10-SUS	
16	IDLE GEAR R	4PP4083-1143P1	
17	IDLE GEAR 2R	3PP4083-1184P1	
18	GEAR R	3PP4083-1142P1	
19	IDLE GEAR M	3PP4083-1181P1	
20	EARTH PLATE A	3PP4083-1189P1	
21	SIDE PLATE M	3PP4083-1188P1	
22	IDLE GEAR P	3PP4083-1182P1	
23	IDLE GEAR 3R	3PP4083-1183P1	
25	IDLE GEAR HEAT	3PP4083-1185P1	
26	IDLE GEAR E (A)	4PP4083-1186P1	
27	IDLE GEAR E (B)	3PP4083-1187P1	
28	DRIVE SHAFT E (EJECT)	3PP4083-1170P1	
29	EJECT ROLLER	4PB4083-1171P1	
30	REGISTRATION BEARING	3PP4083-1141P1	
31	REGISTRATION ROLLER	3PB4083-1140P1	
32	TORSION SPRING	4PP4083-1252P1	
33	GEAR T	3PP4083-1151P1	
34	TRANSFER ROLLER	3YB4083-1150P1	
35	BIAS SPRING,L (BACK UP ROLL)	4PP4083-1136P1	
36	BEARING BU (BACK UP ROLLER)	3PP4083-1161P1	
37	PRESSURE ROLLER B (BACK UP)	3PB4083-1160P2	

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
38	PAPER GUIDE (R)	3PP4083-1233P1	
39	PAPER GUIDE (L)	3PP4083-1232P1	
40	PAPER HOLDER	1PP4083-1231P1	
41	PAPER SENDOR EXIT	3PP4083-1192P1	
42	HOPPER SPRING	4PP4083-1247P1	
43	TOP COVER ASSY	2PA4128-1271G2	
44	HEAD SPRING	4PP4083-6168P1	
45	LED HEAD	4YA4116-1228G1	
46	FLAT CABLE ASSY	4YX4083-1134G1	
47	BIAS SPRING,R (BACK UP ROLL)	4PP4083-1137P1	
48	FILM WASHER	4PB4083-1130P1	
49	SHEET GUIDE	1PP4083-1241P1	
50	FILM FG	40011401PP	
51	HEAT ASSY, 120V	1YX4083-1200G1	120V
	HEAT ASSY, 230V	1YX4083-1200G2	230V


ZEICHNUNG 3 - HEAT ASSY

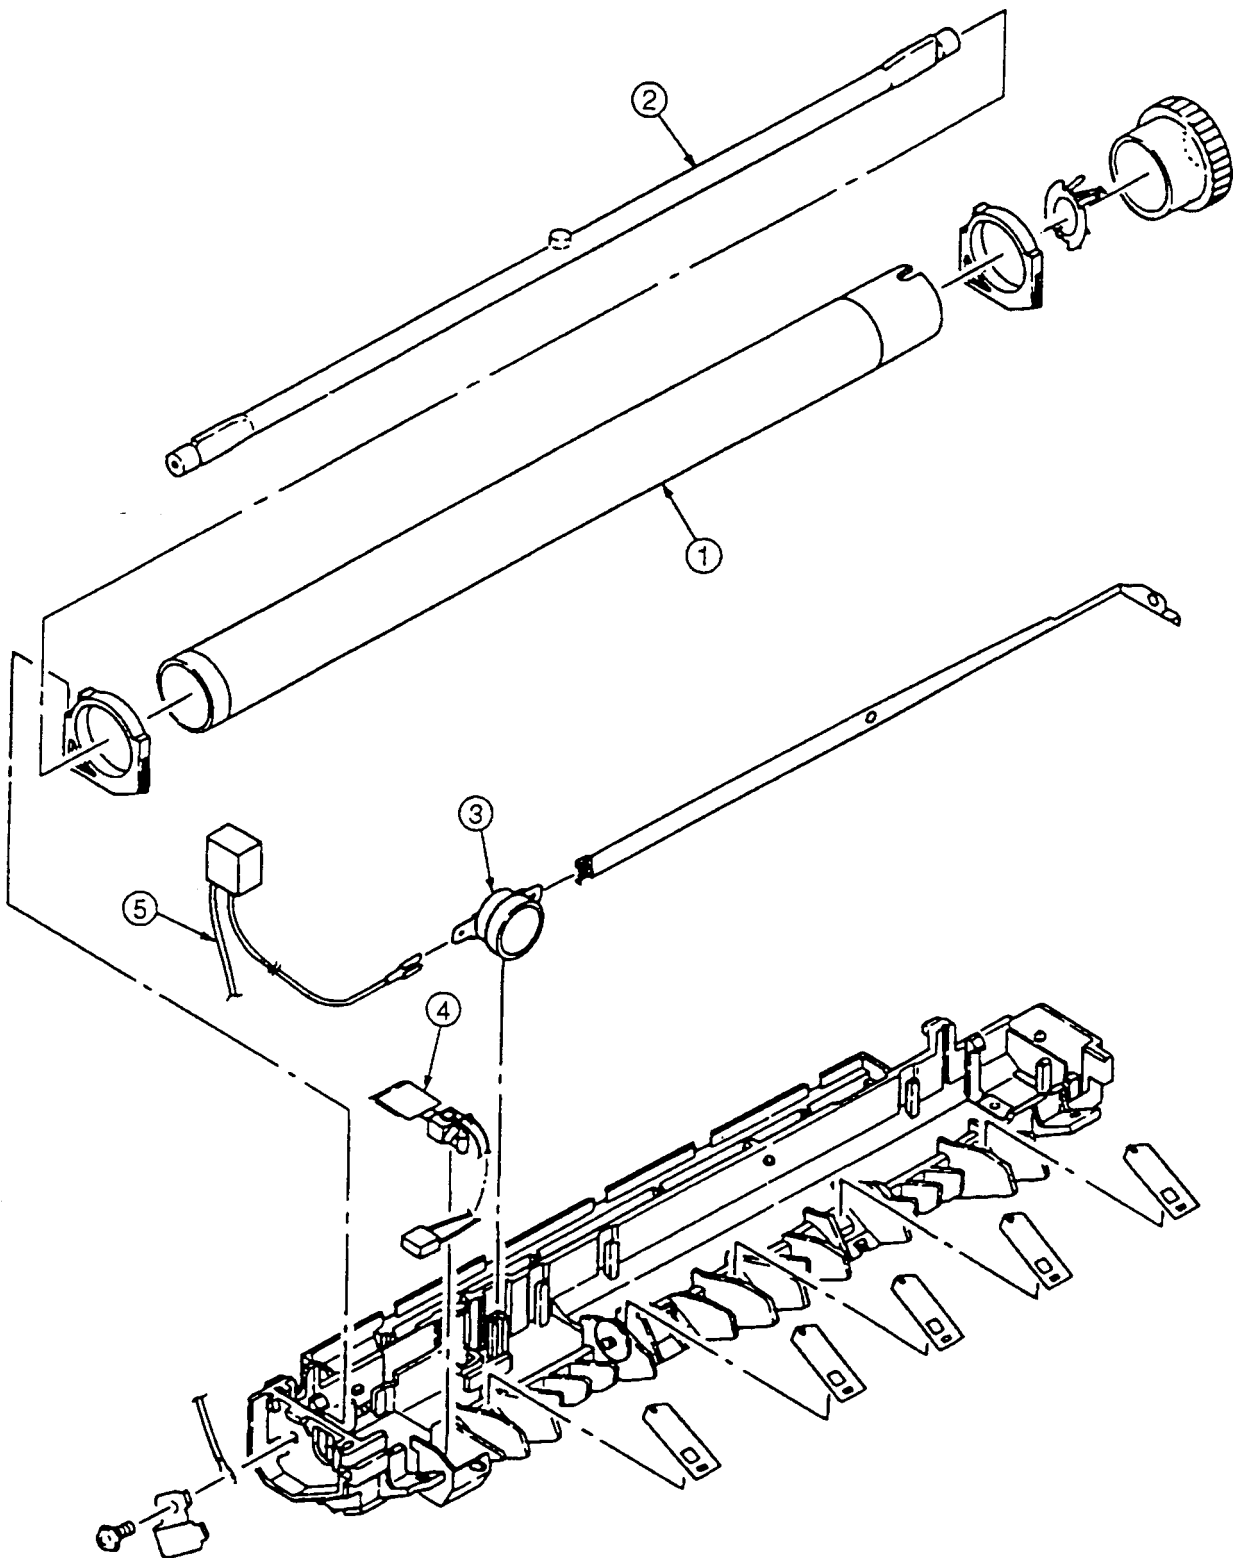

LISTE 3 - HEAT ASSY

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	HEAT ROLLER	3PB4083-1202P1	
2	HALOGEN LAMP, 120V	3PB4083-6103P4	120V
	HALOGEN LAMP, 230V	3PB4083-6103P5	230V
3	THERMOSTAT	4PB4083-1204P1	
4	THERMISTOR	4PB4083-1205P1	
5	HEAT CORD	4PB4083-1213P1	

ZEICHNUNG 4 - BASE PLATE UNIT

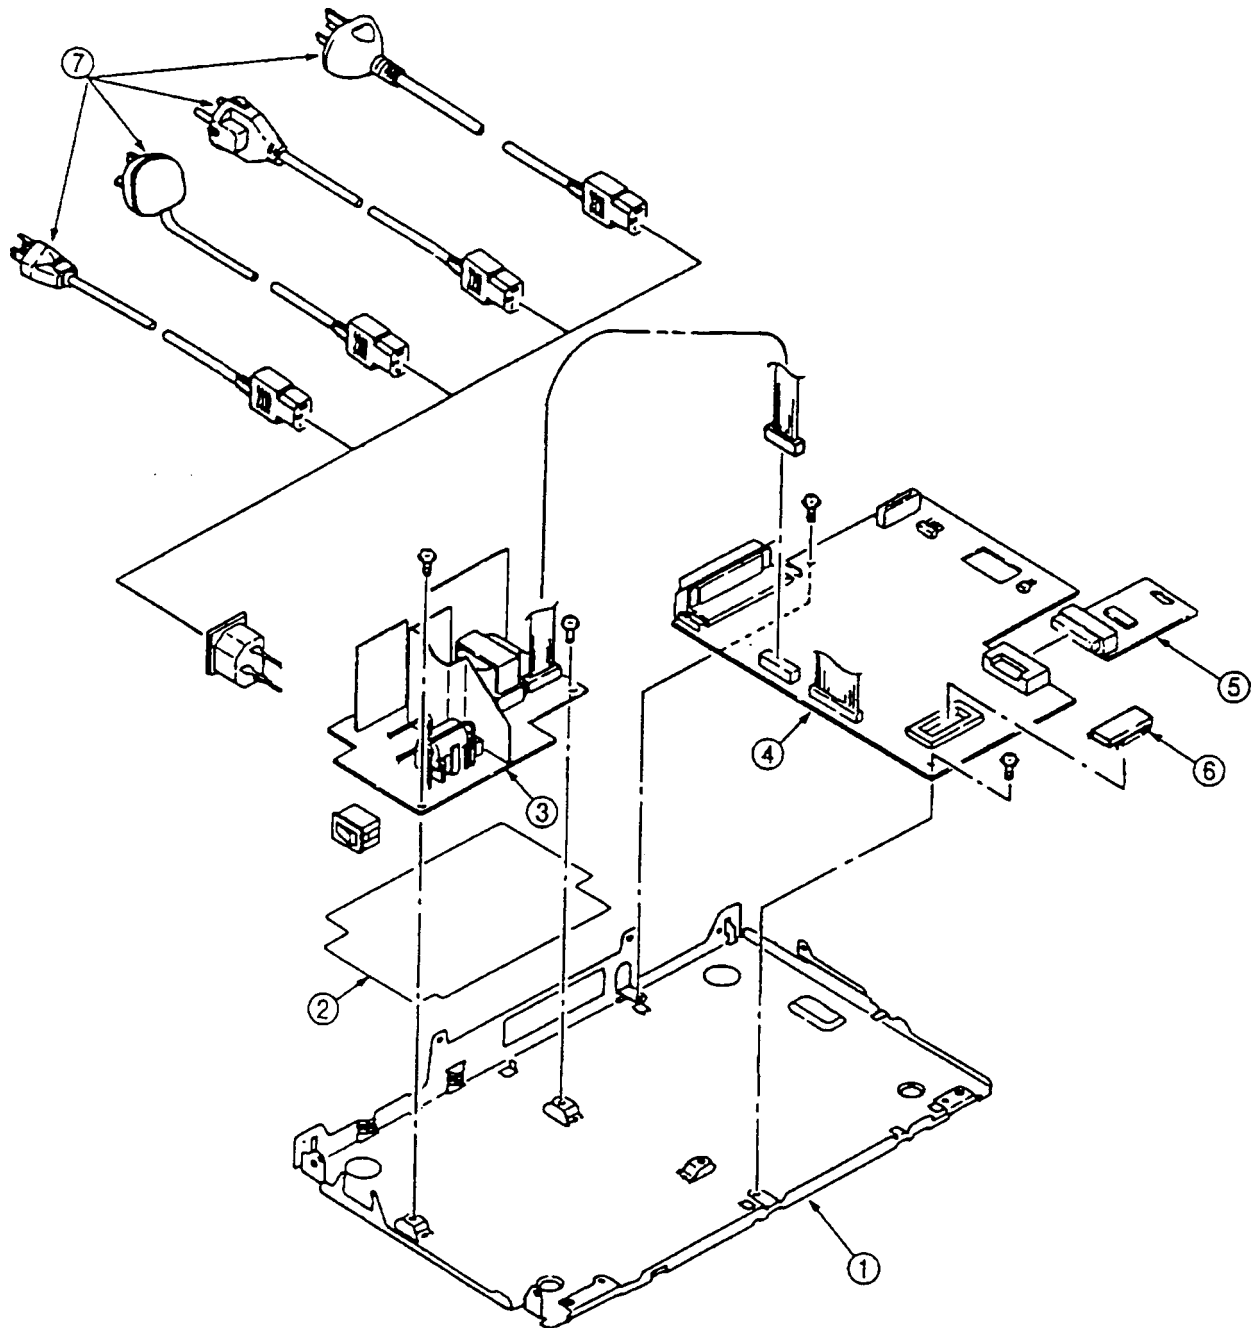

LISTE 4 - BASE PLATE UNIT

NR.	BEZEICHNUNG	BESTELL-NR.	BEMERKUNG
1	BASE PLATE ASSY	3PA4083-1135G1	
2	INSULATION SHEET	3PB4083-1251P1	
3	POWER SUPPLY UNIT, 120V	4YB4049-1853P1	120V
	POWER SUPPLY UNIT, 230V	4YB4049-1854P1	230V
4	HBMC-2 PCB (MAIN PCB)	4YA4121-2516G2	
6	PROGRAM ROM	4YR4077-1665G1	